


智能投影仪V7使用手册

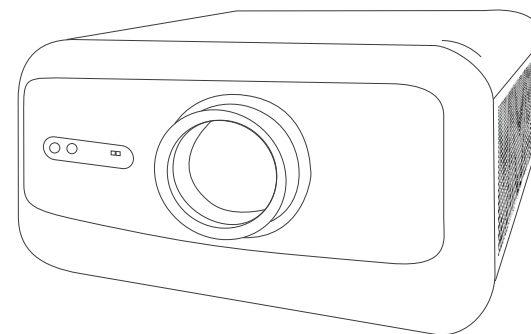

重要安全事项

安装

- 为获得更好效果,请在较暗的房间内或拉上窗帘使用本机。
- 请小心使用本机,掉落或撞击可能会损坏部件或发生图像模糊、显示不正常。

电源

- 请在本产品连续工作4小时后关机,并断开电源30分钟后再开机使用。
- 请使用指定规格的电源线或适配器,如需更换请联系供应商进行更换。
- 小心使用电源线,避免过度折弯;电源线损坏可能会导致触电和失火。
- 使用结束后,应从电源插座拔下电源线。

注意防水

- 本产品不具有防水功能,为防止触电及短路危险,应避免水淋或水溅,且产品周围不应放置如花瓶、水杯等盛有液体的物品。

清洁

- 先拔下电源线。
- 用湿布定期清洁机壳,可使用中性洗涤剂;请勿使用烈性洗净剂或溶剂(如酒精或稀释剂)。
- 镜头要用眼镜布或镜头纸清洁,注意不要刮伤或擦伤镜头。
- 请定期使用软毛刷清洁本机的通风口和扬声器部分,否则通风口会被积尘堵塞引起本机过热,从而导致机器出现故障。

高温注意

- 在投影中或投影完毕时,排气口附近会变的热烫,若此时用手触摸,可能会导致烫伤。
- 本机在投影中,请勿正视镜头,否则可能会伤害眼睛。

温馨提示

- 不要随意拆开投影仪,有电击风险,影响正常保修。
- 本机上面请勿放置任何液体或重物。
- 请勿将可能导致产品通风口堵塞的物品放置在产品周围。
- 为避免产品对儿童可能造成的伤害,产品请放置在儿童无法触及的区域。
- 如发现本产品已损坏,请不要尝试自行修复,请联系供应商。
- 产品工作时,为保护您的眼睛,请保持适当的距离观看,请勿直视镜头,以免灼伤您的眼睛。

- 发现产品异常时,立即停止使用。
- 如果在冒烟或异味状态下使用的话,会造成火灾或触电。
- 请勿将手指或异物插入本产品有缝隙中,否则可能会造成人身伤害或故障。
- 请勿在灰尘、油烟或高温多湿的地方使用及保管,会成为故障的原因。
- 该系统将会持续迭代升级,产品界面及设置路径可能与本指南有出入,请以实际系统为准。

警告

- 此投影机的断开装置是产品上的器具输入插座,电源插座应安装在设备附近且容易够到的位置



适用于在海拔2000m以下地区




请在0-35度环境温度下使用

此为A类产品。在居住环境中,运行此设备可能会造成无线干扰。


投影机部件说明

1. 进风口
2. 遥控接收/摄像头
3. 镜头
4. 出风口
5. 电源按钮
6. 有线网口
7. HDMI
8. USB
9. 音频输出
10. 电源输入
11. 指示灯
12. 吊装孔*4(需取掉脚垫)
13. 三角架孔
14. 调高机脚

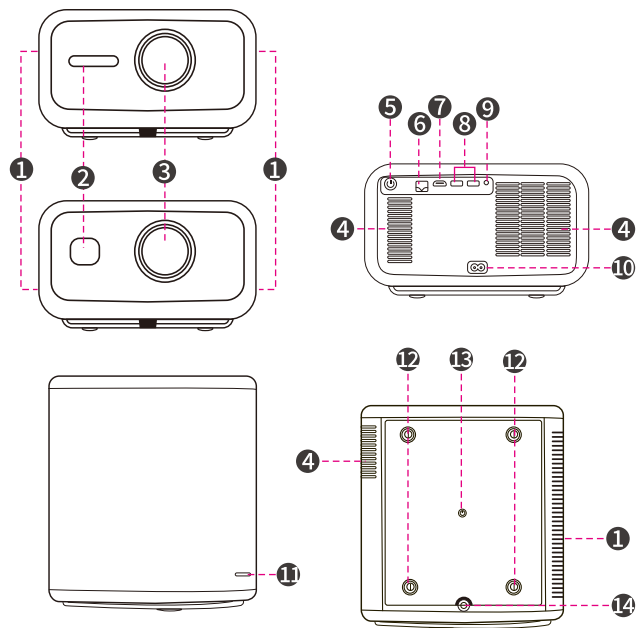

注:1.该图为示意图,配置不同外形会有差异;
2.功能配置不同机型会有差异,以选购机型为准。

遥控器

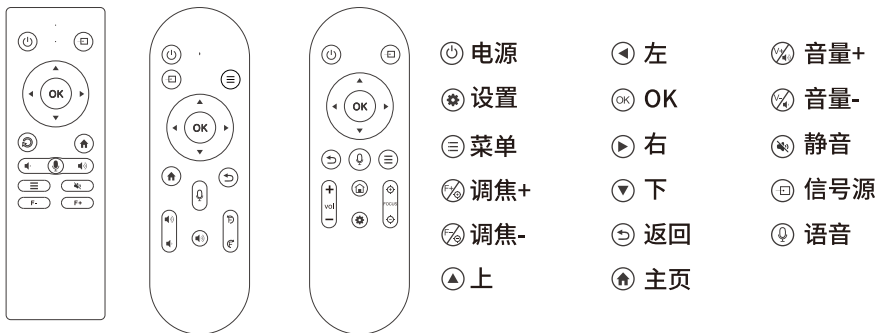

遥控器外观会有不同,以实物为准。

首次使用遥控器需配对,未配会影响语音功能、操作灵敏度。

方法1:首次开机进入遥控配对页,遥控器距离投影不超过1米并正对红外接收窗,同时按下遥控器上键与音量减键3秒指示灯快闪进入配对状态,等待界面提示连接成功,即配对成功;

方法2:进入主页后,遥控器距离投影不超过1米并正对红外接收窗按遥控器语音键,投影机弹出配对界面,根据界面提示配对。

投影机安装

投影尺寸

参考下表的数据,根据预设的图像尺寸,将投影机放置在离开投影屏幕所需距离的地方。在安装时,请将投影机放置在坚实、平稳的台面或使用吊架将其吊装在天花板上。机身周围应通风良好,切勿遮蔽或堵塞通风口,在通风口30cm距离内,应无任何遮挡物体。


画面大小(英寸)	投影距离(米)
60	1.75
80	2.28
100	2.81

注:以上数据仅供参考,请以实物测量为准。

由于光学元件的差异,在这些数据中有容差,如果您要将投影机固定安装在某个地方,要先使用这台投影机作实际测试确认投影大小和距离,并参考其光学性能之后再安装,这会帮助您找到最合适的安装位置。

注意

为了安装后,投射出的图像不会出现几何失真(呈梯形状态),请将投影机垂直安装在屏幕左右对称轴上。见下图。

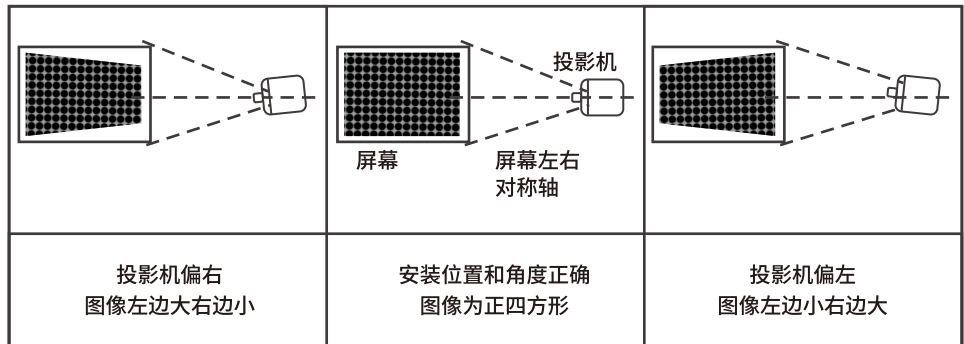

安装方式

根据阁下的使用环境和需求,本投影机可以使用专用吊架将其正向吊挂在天花板上使用,也可以放置在平稳的桌面上正向投射到屏幕。当然,也可以根据以下的图例,使用别的方式来安装使用投影机。




1. 支架吊装正投




2. 支架吊装背投



3. 台面放置正投

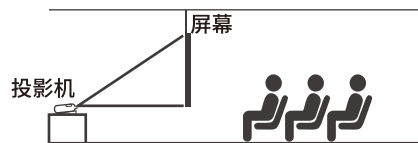

4. 台面放置背投

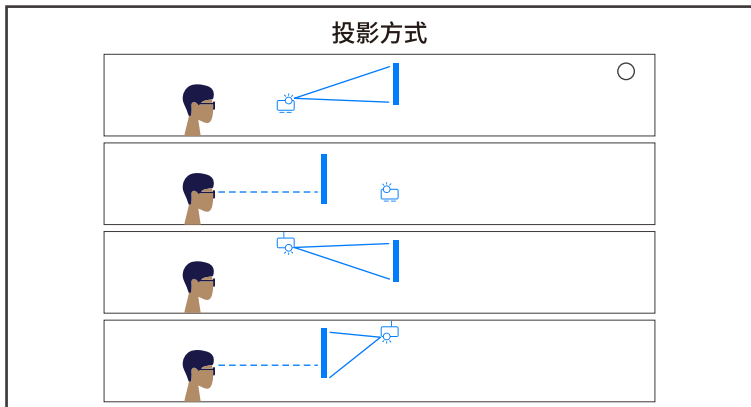

•在投影设置界面,选择进入“投影方式”可切换;

- 1.使用吊装方式时,投影机不能高出屏幕的上边沿,否则,将影响图像的效果或梯形校正。
- 2.务必将投影机安装在屏幕左右的对称轴线上,以免引起图像左右呈梯形失真。
- 3.安装后的投影机周围应通风良好,不能有任何物体遮盖或堵塞投影机的通风口。
- 4.在安装过程中,请不要带电操作,以免引起触电危险或投影机电路故障。
- 5.刚安装好的投影机,第一次开机时,图像可能会出现上下边呈梯形失真和模糊,请参阅“图像的校正”章节进行调整。

开关机

开机:电源线连接投影仪,按机身电源键或将遥控器对准机身前/后遥控窗,按“ \cup ”设备开机。

关机:按机身电源键关机;或将遥控器对准机身前/后遥控窗,按“ \cup ”电源键弹出关机菜单选择关机后设备关机。

图像校正

对焦调节

开机或移动机器后本机镜头会自动对焦,若自动对焦没达到画面最清晰状态,请按遥控器“F+”“F-”键微调,直至画面调节到最清晰效果。自动对焦功能可以在设置菜单中关闭。

梯形校正


当投影机抬高/放低或者侧投射画面时,画面会变形失真,可在主界面打开“设置”,点击“梯形校正”选择四边或者四角梯形校正。



注:当机器倾斜角度过大,画面清晰度会下降。

网络连接

选择主页顶栏“ ⚙ ”进入设置→“WIFI连接”,选择相应的WIFI名称并输入密码,完成连网。

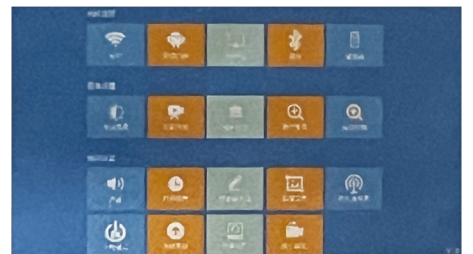


手机投屏

推送的优点在于不影响手机的正常使用(适用于智能机)

- 将手机和投影机连接到同一个WIFI网络下;
- 打开手机的视频播放软件,在视频播放的界面四角(一般在右上角或右下角)处,找到一个推送的图标;点击此图标,即可将视频推送至投影机播放。此时手机可以进行其他操作,不会影响投影机播放。


注:并非所有视频播放软件都具有推送功能。

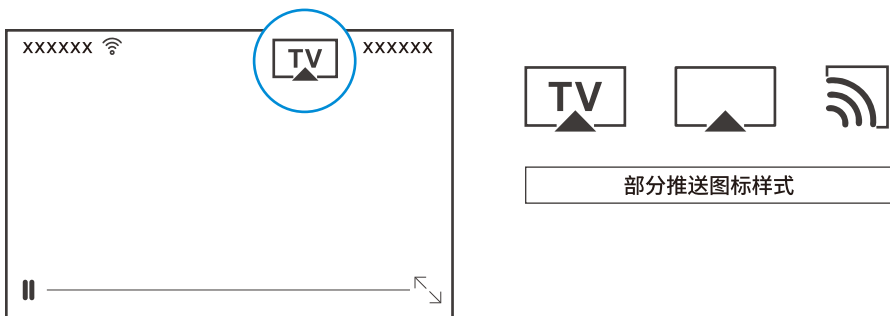

苹果同屏

将投影设备与苹果设备连接在同一WIFI网络;

投影端选择主页面右上角状态栏“⚙️”进入设置→“Airplay”,系统将会打开乐播同屏软件;

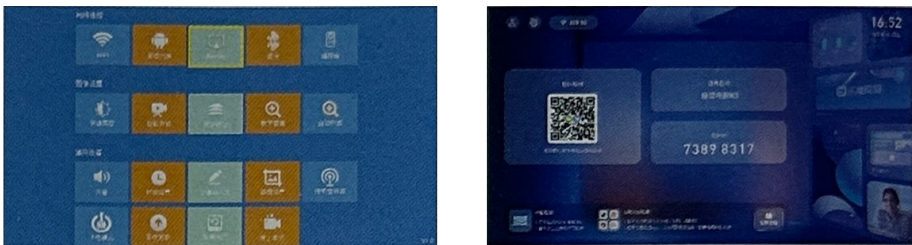


手机端操作如下:

- 1.打开控制中心
- 2.点击屏幕镜像
- 3.选择投影端乐播同屏显示的设备名称,打开镜像

安卓同屏

选择主页面右上角状态栏“⚙️”进入设置→“安卓同屏”手机端操作如下(以小米手机为例),不同品牌手机略有差异:

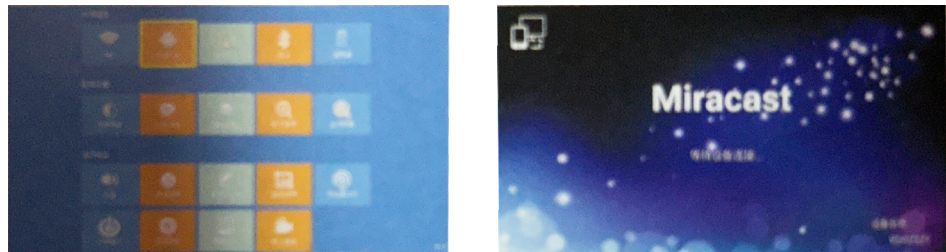


手机操作如下:

- 1.打开无线显示或多屏互动。
- 2.不同手机的安卓同屏路径和名称存在差异,一般以“投射屏幕”“多屏互动”命名,以具体手机为准,如有问题,可咨询对应手机提供商。

灰尘清理

为提供良好的投影效果,请确保投影进出风口通风正常,定期清理进风口处灰尘。

- 1.每个季度清理一次进风口灰尘。
- 2.清理方式:投影机关机,断开电源线,从机身两侧按箭头所示方向拆下防尘网罩,用风筒吹拂灰尘,去除灰尘后再装入设备。

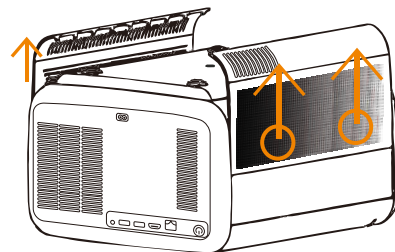

常见问题

• 投影开机时间过长

智能机首次开机约5分钟,请耐心等待。

• 画面模糊

至少保持画面60inch或1.5米外进行调焦直至画面清晰。

• 如何调节画面大小

画面大小与投影距离正相关,距离远画面大,距离近画面小。

• 无法联网

- 1.请检查所连接的路由器设置,同时确保投影设备WIFI打开,输入正确密码后联网;
- 2.打开手机热点测试,如果手机热点可以联网,则是路由器设置问题,请联系路由器厂商调试;

• 无法同屏

- 1.建议优先使用手机视频投屏功能,更简单方便;
- 2.请确保投影和手机连接同一WIFI下;
- 3.进入设置-乐播投屏,选择一键修复;
- 4.进入应用商店,下载更新乐播投屏后,进入主页→全部应用中重新打开新的乐播投屏,再次连接。

• 无法识别U盘

仅支持FAT32、NTFS的U盘格式,非前两种的U盘可通过格式化更改可识别格式。

• 投影画面轻微闪烁

当异常断电时(如使用过程中拔掉电源线),在开机时会出现轻微闪烁现象,大约5分钟后消失。如停止使用,请按电源键正常关机。

保修须知

在保修期内出现非人力损坏的产品性能故障可以享受下列三包服务:

注:保修期内客户需承担送修的物流费用。

部件类别	部件名称	免费保修期限	服务方式
主要部件	产品主机(含灯泡)	自购机之日起一年内	客户送修
辅助部件	遥控器	自购机之日起3个月内	
其他	设备外壳、 连接线说明书、 包装及其他附属部件	不享受保修期限	有偿服务

非保修范围

凡有下列情况之一者,不在三包范围内:

- 无有效“三包”凭证或超过“三包”服务有效期的;
- 三包凭证上的产品型号或序列号与商品实物不符合的,或被改动过的;
- 非授权三包服务者擅自拆开的;
- 使用非原厂或不正确使用设备配件(如:使用不合格吊架)造成损坏的;
- 因水灾,火灾,雷击等不可抗力造成损坏的;
- 因用户自行改动系统软件(如:获取ROOT权限,刷机)造成损坏的;
- 因感染病毒造成损坏的;
- 未按产品使用说明的要求使用、维护、保存造成损坏的;
- 因消费者自身网络原因导致产品无法使用,不属于售后服务范畴,敬请谅解。