

建议最佳观影距离是2.37米左右，投影画面尺寸约80英寸左右。

暗光环境有利于提高投影画面的清晰度。

故障排除

1. 无图像

检查信号源是否连接，并是否正常工作。

按投影机S键或遥控器S键选择正确的信号源。

2. 画面模糊

调节投影机焦距或者梯形校正。必要时调节投影机高度。

投影仪和投影幕布或墙壁的距离需在有效距离内。

3. 遥控不灵敏或无效

确保遥控器前端对准投影机的遥控接收窗口，不要遮挡遥控接收窗。

更换遥控器电池。

遥控器距离投影机太远。


4. 画面倒转

按遥控器Flip键翻转画面。

5. 安卓系统死机

关机再重新开机，重启安卓系统

智能家用投影仪A5 使用说明书

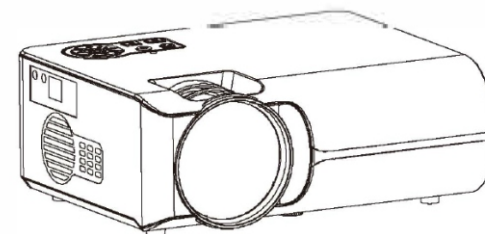

放大的世界 看得更精彩


使用投影仪之前，请仔细阅读本手册，并妥善保管，以便将来参考之用。

雄云(广东)视听科技有限公司

工厂网址：<http://www.xiongyun-av.com>

地址：粤港澳大湾区肇庆市大旺高新区(国家级高新区)万洋众创城C18区

装箱清单



A5



遥控器



使用说明书



AV线



高清线



电源线

使用注意

小心


谨防触电
请勿打开机盖

注意:为减小触电危险
请勿打开机盖(或底壳)
机内部件非用户可维修
请让有资格的专业人员进行维修


警告

因为本机是高亮度光源,请不要凝视或直视镜头光束,特别注意要不让儿童直接凝视光束。


正确使用方法

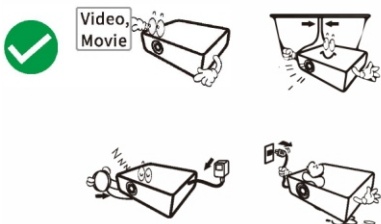

错误使用方法

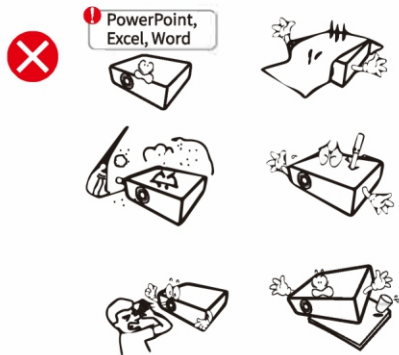

功能概述

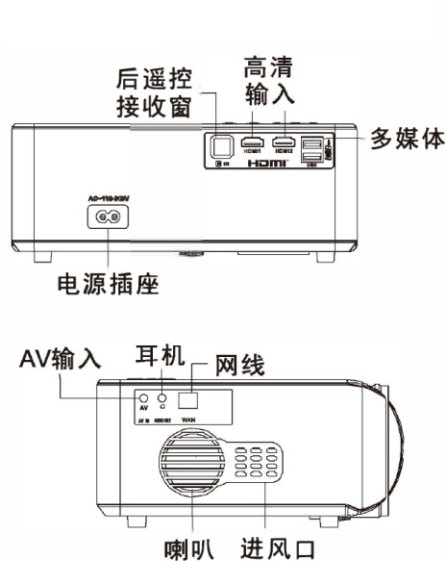

遥控器

待机键

当投影机接上电源线后,按此键可以控制投影机的开和关

翻转键

按此键翻转图像

导航键

此键可以调节投影机上选择点亮光标的移动方向

确认键

按下此键可确定当前菜单设置或进入下一层子菜单

主界面 按此键直接到安卓主界面

音量键

增大或减小投影机声音

静音键

此键可以调节投影机上喇叭声音的开关

信号源

此键可以调节投影机上所有输入信号的相互切换

菜单键

此键是调节投影机中菜单上所标的各项参数


设置键

按此键进入系统设置界面


返回键

按此键退出当前操作,返回上一次操作或上一级菜单


注:当遥控器使用一段时间后不灵敏或没有作用,请更换遥控器里的电池。

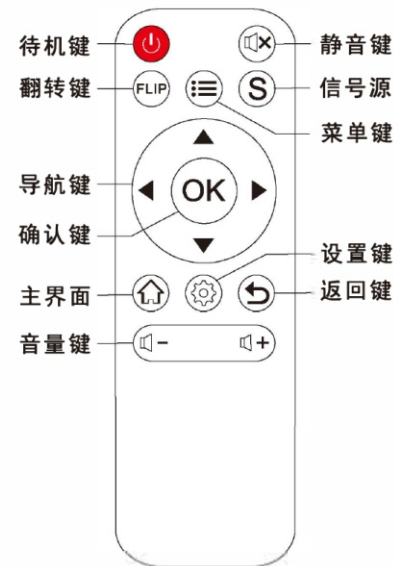


快速指南

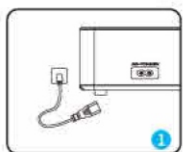


插上电源线

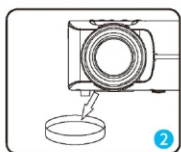


取下镜头盖

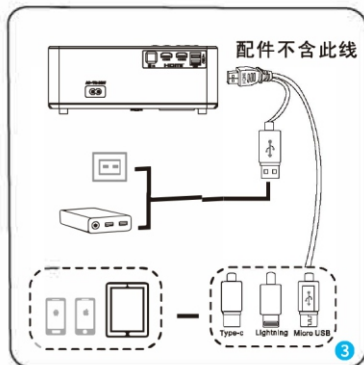


按正确方式连接设备到投影仪

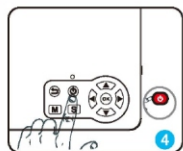


按电源键开机

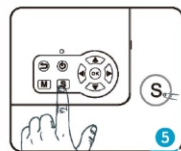


选择正确的信号源输入

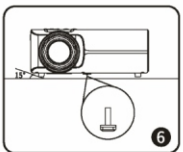

调节投影机高度


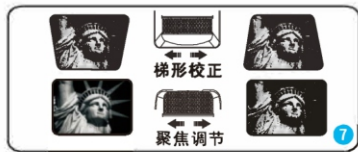


调节聚焦和梯形使图像清晰

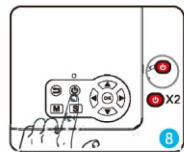


按两次电源键关机

设备连接

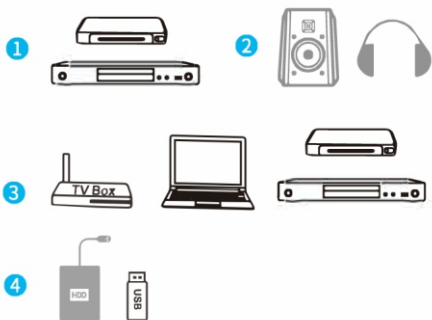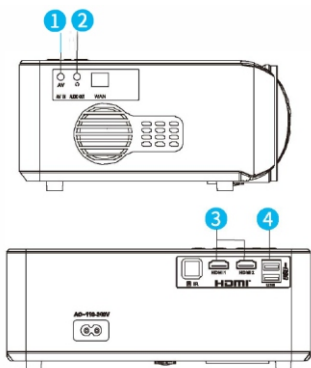

输入信号源

按投影机 **S** 键或遥控 **S** 键进入信号源选择项，按上下方向键到对应的信号源，再按OK键确认。插上U盘或对应的信号线。

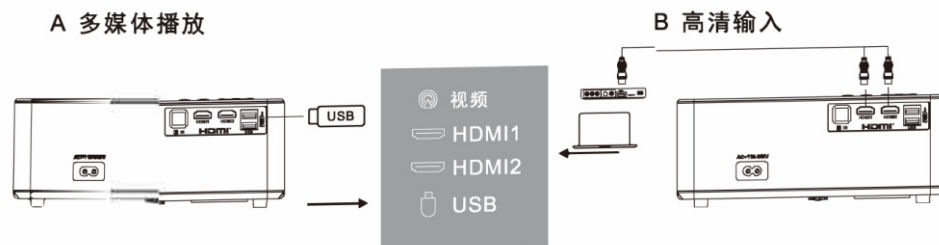


规格参数


成像技术	LCD	光源	LED
安装模式	桌面正投/吊装正投/ 桌面背投/吊装背投	垂直和水平校正	-50~50
调焦方式	手动	梯形校正范围	±15°
喇叭	5瓦/4欧姆	工作电压	AC110-240V,50/60Hz
整机尺寸	240×200×95毫米	整机净重	1.35公斤
支持图片格式	BMP/JPG/PNG/JPEG	支持音乐格式	MP3/WMA/AAC/AC3
支持视频格式	AVI/MP4/MKV/MOV/ MPG/VOB/RM/RMVB/ H.264/MPEG1/ MPEG2/XVID/DIVX	输入/输出端口	高清输入端口×2 USB端口×2 复合音视频端口×1 耳机端口×1 网线端口×1

系统设置


按遥控器设置键进入系统设置界面。或在系统主界面移动到设置,再按OK键进入系统设置界面。

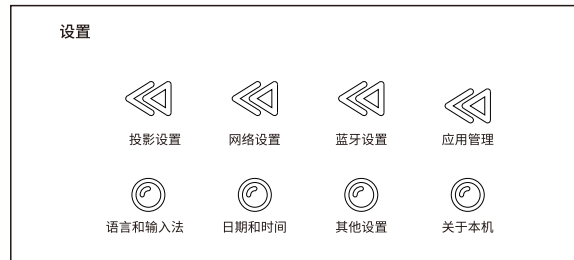

投影设置:可以设置投影机安装方式,无极变焦(图像缩放50%-100%)。垂直校正水平校正,四点校正,梯形校正复位。

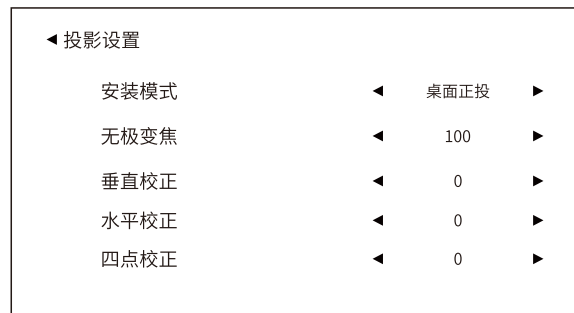

按OK键选择要校正的边角点,按方向键进行校正,按返回键退出当前页面

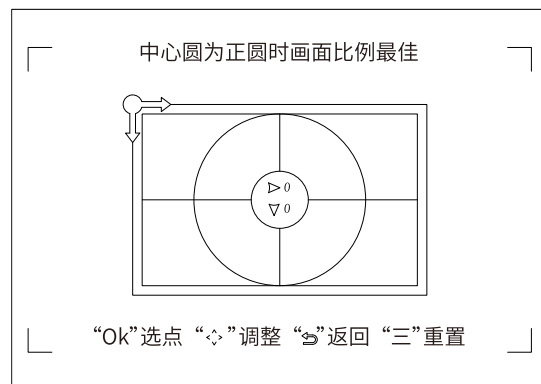

网络设置:进入网络设置页,按OK键打开WIFI,投影仪会自动搜索附近的WIFI,按方向键选择您想要连接的WIFI,输入密码后,再按连接按钮则可连接WIFI。下次开机投影仪会自动连接上次连接过的WIFI。



蓝牙设置:进入蓝牙设置页,按OK键打开蓝牙开关,投影仪会自动搜索附近可以连接的蓝牙设备,按方向键选择您想要连接的蓝牙设备,按OK键开始连接,稍候连接成功。下次开机投影仪会自动连接上次连接过的蓝牙设备。



语言和输入法:可以把投影仪系统语言设置成中文或英文。

日期和时间:更改投影仪显示的日期,时区和时间。也可通过网络自动获取。

其他设置:可以设置投影仪系统,上电模式,按键提示音,无操作屏保时间,自动关机时间等。